

Bedienungshinweise für den Endkunden

Bitte Seite entnehmen und der Fahrzeug- Bedienungsanleitung beifügen!

Hinweis:

Wir empfehlen die Heizzeit auf die Fahrzeit abzustimmen.

Heizzeit = Fahrzeit


Beispiel:

Bei einer Fahrzeit von ca. 20min (einfache Strecke) empfehlen wir eine Einschaltdauer von 20min nicht zu überschreiten.

Bei Fahrzeugen mit Innenraumüberwachung ist diese zusätzlich zu den Fahrzeugeinstellungen für den Heizvorgang zu deaktivieren.

Hinweise für die Deaktivierung bitte der Betriebsanleitung des Fahrzeuges entnehmen!


Vor Abstellen des Fahrzeugs sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

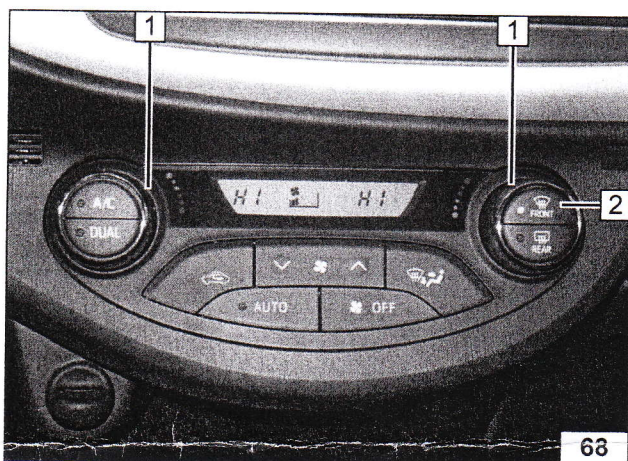

Eine Voreinstellung der Gebläsedrehzahl ist nicht erforderlich!


- 1 Temperatur beidseitig auf „HI“
- 2 Luftaustritt auf Frontscheibe

**Klimabe-
dienteil**

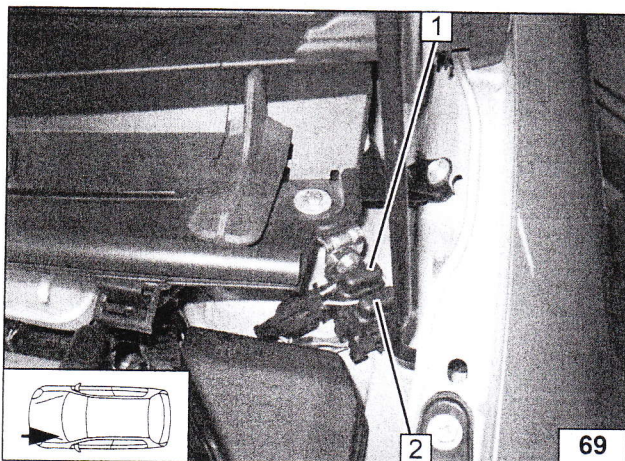

- 1 Hauptsicherung Innenraum F2 30A
- 2 Heizgerätesicherung F1 20A

**Sicherun-
gen Motor-
raum**

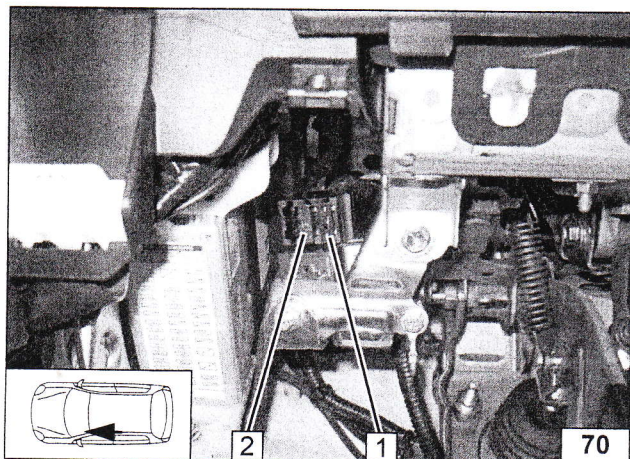

- 1 Gebläsesicherung F4 10A
- 2 Sicherung Bedienelement F3 1A

**Sicherun-
gen Innen-
raum**